


水中カメラ

① 水中カメラをつなぐ。

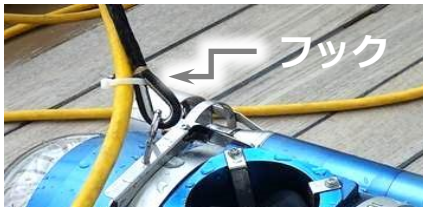

コードのフックを水中カメラの上部に取り付ける。



電源装置と水中カメラを接続する。

② 水中カメラを降ろす。



船体にぶつけないように気をつけ、ていねいに水中に降ろす。

※水中カメラの前方が船体に向いていないようにする。

③ 1人はモニターを見ながら水中カメラを操作する。





※リモコンを操作し、潜水や浮上、前後や左右に動くだけでなく、ライトをつけたり、カメラをズームにしたりすることができる。

④ 1人は甲板から水中カメラの行方を監視する。



水中カメラがヨシ帯や湖岸、船体などに近づきすぎないように監視し、危険があれば、操作者に知らせる。

水中カメラのリモコン

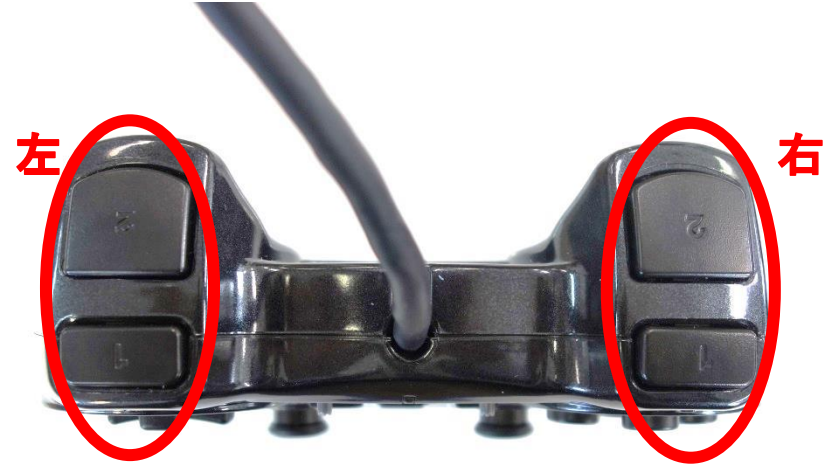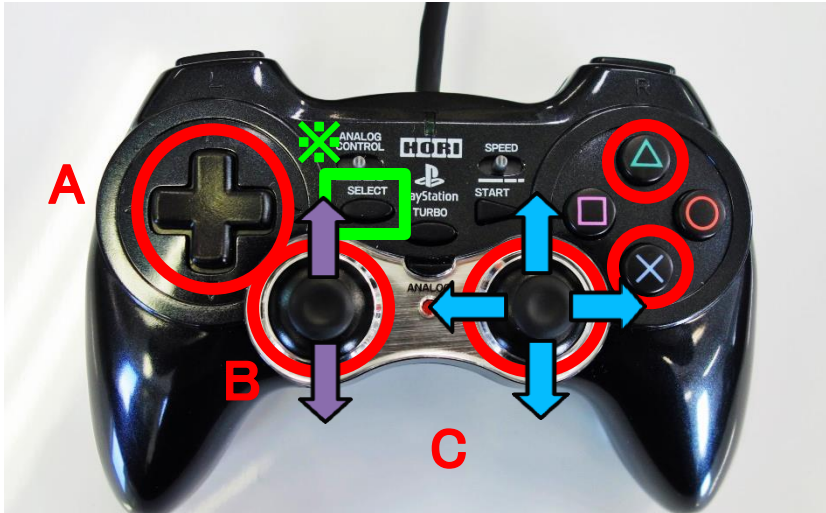

- A・・・カメラの向きを上下左右に動かす。
- B・・・上方向で浮上、下方向で潜水、スティックを押すと水深保持。もう1度押すと水深保持解除。
- C・・・上方向で前進、下方向で後進、左右方向で旋回動作、スティックを押すと方位保持。もう1度押すと方位保持解除。
- △・・・押す度にライトを消灯－上中段点灯－中下段点灯のパターンを変更。
- ×・・・カメラの向きを中央に戻す。

- 左・・・ズーム操作。1ボタンで倍率を上げ、2ボタンで下げる。
- 右・・・フォーカス操作。1ボタンで近くのものにフォーカスし、2ボタンで遠くのものにフォーカスする。1と2を同時に押すとオートフォーカスになる。もう1度1と2を同時に押すとオートフォーカス解除。

※プロペラの回転数設定。selectボタンを押し、Aの左ボタンで回転数を変更。上下ボタンで前後進の出力を、左右ボタンで旋回出力の変更を行う。「100-75-50-25-0」と5段階で出力を設定できる。最後にselectボタンを押して設定完了。